

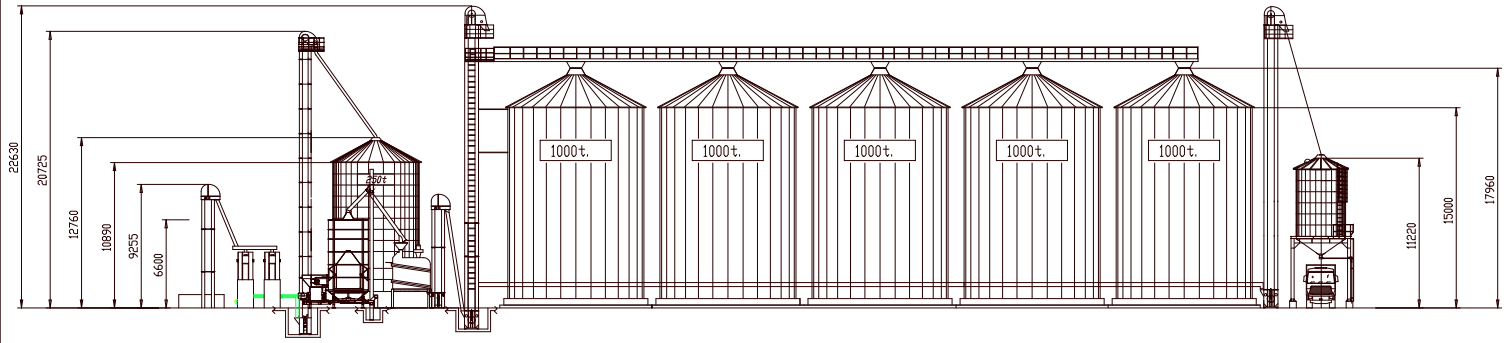


VISTA A-A

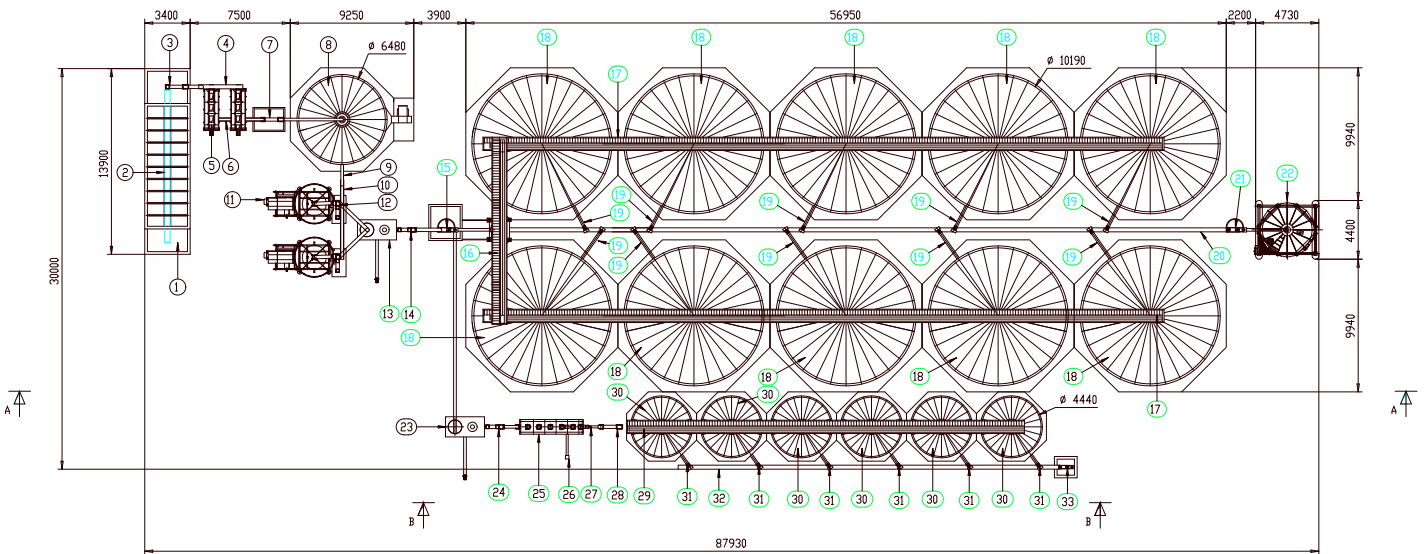

VISTA B-B

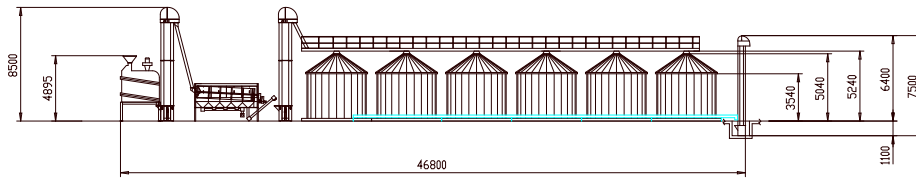

ПОЯСНЕНИЯ:

- | | |
|--|--|
| 1- ПРИЕМНАЯ ЯМА ДЛЯ ЗЕРНА | 18-БУНКЕР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА, ЕМКОСТЬ КАЖДОГО 1000т |
| 2- ЦЕПНОЙ КОНВЕЙЕР ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ЗЕРНА, ДЛИНА=11.4м | 19-ШНЕКОВЫЙ КОНВЕЙЕР ДЛЯ ВЫГРУЗКИ ЗЕРНА, ДЛИНА=8м |
| 3- НОРИЯ | 20-ЦЕПНОЙ КОНВЕЙЕР ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ЗЕРНА, ДЛИНА=57.5м |
| 4- ШНЕКОВЫЙ КОНВЕЙЕР ДЛЯ ПОДАЧИ ПРОДУКТА НА УСТРОЙСТВО ПРЕДВАРИТ. ОЧИСТКИ, ДЛИНА=3.3м 21-НОРИЯ | 22-УРАВНИТЕЛЬНЫЙ БУНКЕР ДЛЯ ВЫГРУЗКИ В ГРУЗОВИК, ЕМКОСТЬ 45т |
| 5- 2 УСТРОЙСТВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ДЛЯ ЗЕРНА | 23-1 ОЧИСТИТЕЛЬ НА СЕТКАХ |
| 6- ШНЕКОВЫЙ КОНВЕЙЕР ДЛЯ ПОДАЧИ ПРОДУКТА НА НОРИЮ, ДЛИНА=3.5м | 24-НОРИЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ПРОДУКТА НА КАЛИБРАТОР |
| 7- НОРИЯ | 25-1 КАЛИБРАТОР ДЛЯ СЕМЯН |
| 8- 1 ВЕНТИЛИРУЕМАЯ ЕМКОСТЬ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА, ЕМКОСТЬ 250т | 26-ШНЕКОВЫЙ КОНВЕЙЕР ДЛЯ СБОРА СУБПРОДУКТА |
| 9- ШНЕКОВЫЙ КОНВЕЙЕР ДЛЯ ВЫГРУЗКИ ЗЕРНА | 27-ШНЕКОВЫЙ КОНВЕЙЕР ДЛЯ ПОДАЧИ ПРОДУКТА НА НОРИЮ |
| 10-ШНЕКОВЫЙ КОНВЕЙЕР ДЛЯ ПОДЧИ ПРОДУКТА НА ЗЕРНОСУШИЛКИ, ДЛИНА=6м | 28-НОРИЯ |
| 11-2 ЗЕРНОСУШИЛКИ МОДЕЛИ PRT250FE | 29-ЦЕПНОЙ КОНВЕЙЕР, ДЛИНА=30м |
| 12-2 НОРИИ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ/РАЗГРУЗКИ ЗЕРНОСУШИЛОК | 30-БУНКЕР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЕМЯН, ЕМКОСТЬ КАЖДОЙ 63м³ |
| 13-1 ОЧИСТИТЕЛЬ НА СЕТКАХ | 31-ШНЕКОВЫЙ КОНВЕЙЕР ДЛЯ ВЫГРУЗКИ СЕМЯН, ДЛИНА=4м |
| 14-НОРИЯ | 32-ЦЕПНОЙ КОНВЕЙЕР ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ СЕМЯН, ДЛИНА=28.5м |
| 15-НОРИЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ПРОДУКТА НА БУНКЕР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА | 33-НОРИЯ ДЛЯ ВЫГРУЗКИ СЕМЯН НАСЫПЬЮ |
| 16-ЦЕПНОЙ КОНВЕЙЕР SX/DX, ДЛИНА=13.5м | |
| 17-ЦЕПНОЙ КОНВЕЙЕР ДЛЯ ПОДАЧИ ПРОДУКТА НА ЕМКОСТИ, ДЛИНА=51м | |